

マルチサーバー

営業再開時に実施頂きたい サーバーメンテナンス作業について

マルチサーバーメンテナンス

【電源】

電源を抜いた場合、電源を入れなおし**6時間以上経ってから**使用してください。

【洗浄】

営業再開時は使用される前にビール回路・部品の洗浄をお願いします。

【炭酸抽出タップ】

営業再開時は**ソーダリフレッシュを必ず行ってください。**
ノズル口を取り外して必ず水洗いをして下さい。（※別紙マニュアル参照）

【樽】

営業再開時は新しい樽をご使用下さい。
（樽持ち越す場合は**3日が目安**になります。）

【ジョッキ・グラス】

しばらく使用していなかったジョッキ・グラスはご使用前に洗浄をお願いします。

水通し洗浄(ビール抜き)

◆ビール回路に残っているビールを抜く作業



洗浄樽に
水を入れる



洗浄バケツをセット



ヘッドを装着



ハンドルを下げる



ガス圧力調整
(約3.0kg/cm²)



水でビールを
押し出す



ハンドルを上げる



ガス抜きボタンで
残ガスを抜く

スポンジ通し洗浄

◆回路に残ったビール成分(汚れ)を専用スポンジで洗い流す



洗浄樽に水を入れる



洗浄用バケツを用意



ガス圧力調整
(約3.0kg/cm²)



洗浄スポンジ



スライド弁を**逆にセット**
本体に取り付ける



ビール継手を外し1個入れる
(2個以上は詰まる原因になる)



洗浄水が綺麗になるまで繰り返す

タップ分解洗浄

◆タップをディスペンサー本体から外し分解洗浄を行う
(部品紛失防止のため必ず洗浄バケツで受けて実施)



取り付けナットを
ゆるめて外す



ボディ・ハンドル・
スライド弁に分解



通常タップの場合
泡だれ防止穴も洗浄



ビール・泡
ラインも洗浄



各部パッキンチェック(紛失・損傷)



スライド弁を正常に
戻し取り付ける

ディスペンスヘッド分解洗浄

◆ディスペンスヘッドを分解洗浄



ガス圧調整「閉」にする



洗浄樽から外す



ビール継手を外す



ガス継手を外す



パッキンを外す



ヘッド全体を洗う
(分解洗浄)



プローブ内部を洗浄



パッキン取り付け

ホシザキ社製 マルチサーバー

①ノズルの分解



ノズルを左に回し2箇所
のつめをはずしノズルを外す

分解



抽出ノズル




ディフューザー左右にね
じりながら抜く

分解




ディフューザー

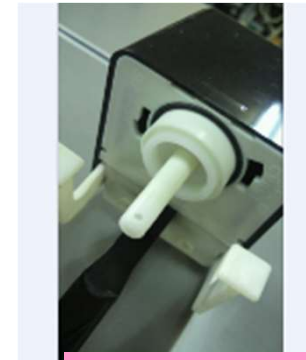

ポストミックス本体

②分解した部品の洗浄

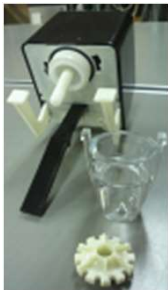


1. ノズルの洗浄
2. デュフューザーの洗浄
3. 本体の汚れ洗浄

スポンジやブラシで 汚れを落とし、
きれいな水で十分にすすぐ。

③分解した部品を元に戻す

1. ディフューザーの表面に凹凸がある方を下向きにして注出ノズルにつける。
2. 注出ノズルをまわしながら取り付け、ディスペンサーに固定する。

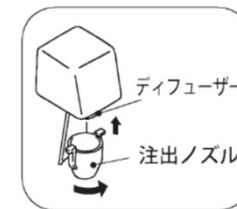

※注出ノズルが確実に
固定されているか
下方向に引いて、
抜け落ちないことを
必ず確認ください。
(漏れの原因となります)

ニトク社製 マルチサーバー

①ノズルの分解



ノズルを左に回し外す

分解



ノズル



ノズル出口筒を下に引いて外す

分解



ノズル出口筒



②分解した部品の洗浄



1. ノズルの洗浄
2. デュフューザーの洗浄
3. 本体の汚れ洗浄

スポンジやブラシで汚れを落とし
きれいな水で十分にすすぐ。


③分解した部品を元に戻す

1. ノズル出口筒を先に差込元に戻す。
2. ノズルのネジを回し元に戻す。


※注出ノズルが確実に
固定されているか、
ゆるみがないかを必ず
確認ください。
(漏れの原因となります)

リード社製 マルチサーバー


●ハイボール編 (ノズル部分の洗浄)

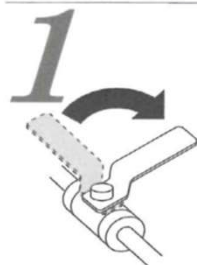


1 ■給水バルブを閉める

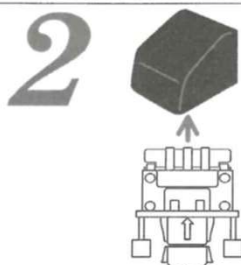


2 ■バルブカバーの取り外し
バルブカバーを取り外してください。

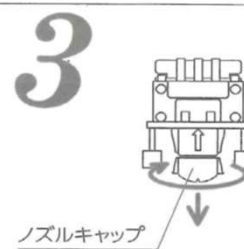

3 ■ノズルキャップの取り外し
矢印の方向に回して取り外してください。

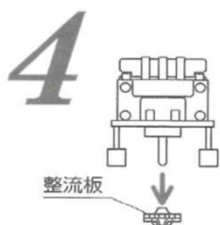


4 ■整流板の取り外し
左右に軽く回しながら下に引き抜いてください。

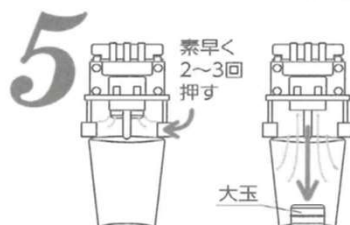


5 ■大玉の取り外し
素早く2~3回押す
グラス等をノズルの下方に置いて炭酸水注出レバーを素早く2~3回押し、水圧により大玉を外してください。




6 ■ノズル、ノズルキャップ、整流板、大玉の洗浄
食器用中性洗剤で洗ってください。汚れがひどい場合はブラシ等で軽くこすってください。洗浄後は水で良くすすいでください。

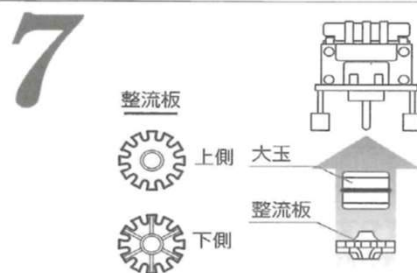

7 ■ノズル部分の取り付け
大玉は上下の区別がありません。以前のように挿入してください。整流板には向きがあるので注意して差し込んでください。

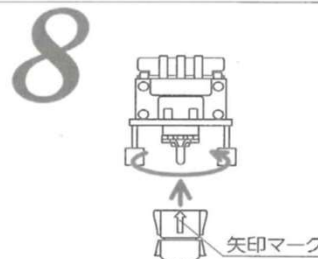

8 ■ノズルキャップの取り付け
矢印の方向に回して確実に固定してください。(ノズルキャップの矢印マークがセンターにくるまで回してください。)

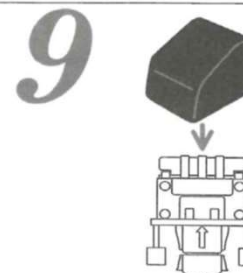

9 ■バルブカバーの取り付け
最後にバルブカバーを取り付けてください。

ソーダリフレッシュ

ソーダリフレッシュ抽出



炭酸水のみジョッキ2杯分(約500ml以上)抽出

営業前やしばらく抽出していないとガス圧が弱まるため、カーボネーター内の炭酸を入れ替える必要があります。

炭酸水をジョッキ2杯分(約500ml以上)抽出して下さい。

機材本体より炭酸水を作製する動作音(ブーンという音)が鳴るまで炭酸のみを抽出して古い炭酸を捨てて下さい。